TOTO

施工説明書

段差解消折戸

EWBS602型（1150サイズ）
EWBS603型（800サイズ）

製品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付け後は、お客様にご使用方法を十分ご説明し、同梱されている取扱説明書と共に必ずお渡しください。

1 安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

取付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。

●この説明書では、機器を安全に正しく取付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

表　示	意　味
⃠	この表示は、してはいけない「禁止」の内容を伝えるものです。
❗	この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容を伝えるものです。

	⚠注意
⃠ 禁止	1階用として設計されております。階上用として使用しないでください。 水漏れを起こすことがあります。
❗ 必ず実行	工事に使う接着剤類は、容器などに記載の注意表示にしたがって正しくお使いください。誤った使い方をすると、健康を損なったり、接着剤又は被着材の思わぬ劣化により水漏れを起こすことがあります。
	洗い場には、必ず主排水溝を別途設けて、ピットが水上となるように1／50以上の床勾配をとってください。 ピットは排水に関して補助的な物ですので、主排水が無かったり排水勾配が不十分だと、ピットへの排水流入量が多くなり、浴室外へ水があふれるおそれがあります。
	ピットの取付けは、必ずレベル出しをして傾きのない様に取り付けてください。 ピットに傾きがあると、水漏れの原因となります。
	トラップの指示した部分に確実にシリコンを塗布してください。 塗布に不備があると、水漏れの原因となります。
	排水管をトラップ排水口に接着剤を使って確実に接続してください。 排水管の接続に不備があると、水漏れの原因となります。
	枠取付け開口部は、取付け面の寸法・水平・垂直を正しく調整してください。 寸法・水平・垂直の調整に不備があると、水漏れの原因となります。

⚠ 注意

必ず実行	枠組立てねじで、縦枠と上枠を正しく確実に組み立ててください。 組立に不備があると、水漏れの原因となります。 水密パッキンを、縦枠上部浴室側に正しく確実に貼り付けてください。 貼付けに不備があると、水漏れの原因となります。
	ピットの指定した部分に確実にシリコンを塗布してください。 シリコンが途切れたり塗布しない部分があると、縦枠とのシールが不完全となり水漏れの原因となります。
	縦枠をピット上に正しくすき間があかない様に、確実に位置決めしてください。 縦枠とピットにすき間があると、水漏れの原因となります。
	枠の水平、垂直が保たれるよう建築躯体側を調整してから、枠を固定してください。 水平、垂直が不十分だったり、正しく固定されないと、水漏れの原因となります。
	縦枠とピット接合部のシリコンコーキングは、途切れ・塗り忘れの無いよう確実に行ってください。 コーキングに不備があると、水漏れの原因となります。
	枠、ピット周囲にシリコンを途切れ・塗り忘れの無いよう確実にコーキングしてください。 コーキングに不備があると、水漏れの原因となります。
	上下ピボットのストッパー部を、上枠レール・ピットレールに確実にはめてください。 確実にはめないと、折戸や子扉が外れて倒れ、けがをするおそれがあります。
	取付工事完了後、折戸や子扉のがたつきなどの不具合がないことをお確かめください。 折戸や子扉が確実に取り付いていないと、外れてけがをするおそれがあります。

2 施工上の注意

●製品の取り扱いに際しては、傷をつけたりしないように手袋をご使用ください。
●製品表面にモルタルなどが付着した場合は、すぐに取り除いてください。
●脚立などを、グレーチングやピットの上にのせないでください。
●グレーチングは、壁に立てかけると倒れたりして危険ですので、必ず床に置いてください。
●洗い場には、必ず主排水溝を設けてください。

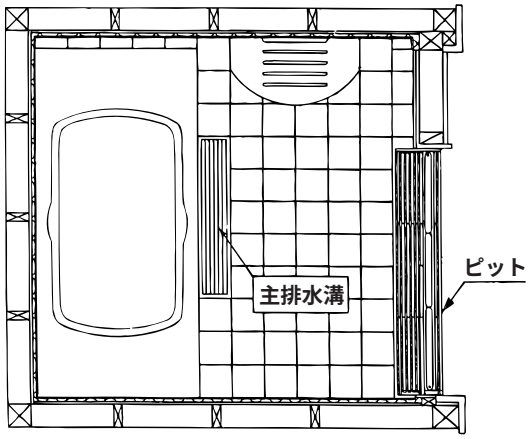

⚠ 注意

必ず実行	洗い場には、必ず主排水溝を設けて、ピットが水上となるように1／50以上の床勾配をとってください。 ピットは排水に関して補助的な物ですので、主排水が無かったり排水勾配が不十分だと、ピットへの排水流入量が多くなり、浴室外へ水があふれるおそれがあります。